

DOPLŇKY

Plech na pečení moučníků:



Boční katalytické panely:




Rošt:




Odkapávací plech:



Výsuvné kolejničky:



OVLÁDACÍ PANEĽ

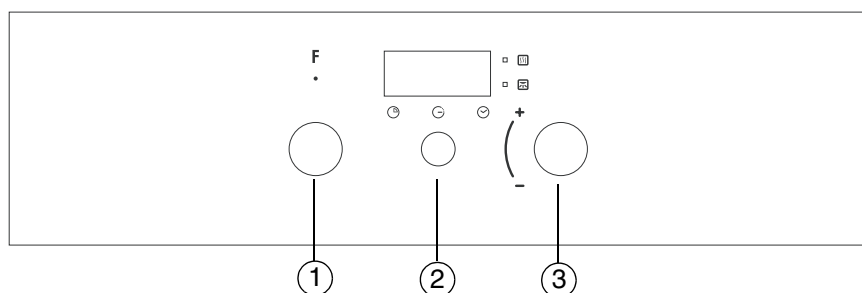

1. Volič zapnutí/vypnutí - volba funkcí
2. Tlačítko k potvrzení a volbě programu
3. Volič ke změně předem zadaných hodnot (teplota, doba, stupně)

Tabulka funkcí trouby

Funkce	Přednastavená teplota	Nastavitelná teplota	Popis funkce
Vypnutá trouba	-	-	-
OSVĚTLENÍ	-	-	Zapnutí vnitřního osvětlení trouby
DUÁLNÍ 35°/60°	35C - 60C	-	<ul style="list-style-type: none"> K udržení stálé teploty uvnitř trouby. 35 °C: ke kynutí těsta, chleba a pizzy. 60 °C: k udržení teploty hotových jídel. Doporučujeme použít první úroveň drážek.
STATICKÉ PEČENÍ	200 °C	50 °C - 250 °C	<ul style="list-style-type: none"> K pečení masa, ryb a drůbeže na jedné úrovni. Troubu předehřejte na požadovanou teplotu pečení a vložte jídlo dovnitř, jakmile ukazatel zhasne. Doporučujeme použít druhou nebo třetí úroveň drážek.
VENTILÁTOR	175 C	50 °C - 250 °C	<ul style="list-style-type: none"> K pečení na max. 2 úrovních. Je-li to nutné, doporučujeme vyměnit polohu plechů, dosáhnete tak rovnoměrnějšího propečení.
HORKÝ VZDUCH	160 C	50 °C - 250 °C	<ul style="list-style-type: none"> K pečení jídel, které vyžadují stejnou teplotu pečení na jedné nebo dvou úrovních (např.: ryba, zeleniny, moučnicků), bez vzájemného chuťového ovlivnění jednotlivých jídel.
HORKÝ VZDUCH-SPODNÍ	160 C	50 °C - 250 °C	<ul style="list-style-type: none"> K pečení na jedné úrovni (např.: ovoce, dortů, nákyků, zeleniny, pizzy, drůbeže).
GRIL	3	-	<ul style="list-style-type: none"> Ke grilování krkovičky, ražniči, klobás, zapékání zeleniny a osmažení chleba dozlatova. Funkci můžete nastavit na různý výkon (1 min - 5 max). Troubu asi na 3-5 min. předehřejte. Dveře trouby by měly být při pečení zavřené, nebo lehce pootvřené. Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku. Doporučujeme jídlo při pečení obracet.
TURBOGRIL	3	-	<ul style="list-style-type: none"> K pečení velkých kusů masa (rostbífů, pečení). Funkci můžete nastavit na různý výkon (1 min - 5 max). Troubu asi na 3-5 min. předehřejte. Dveře trouby musí být při pečení zavřené. Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku. Doporučujeme jídlo při pečení obracet.
PIZZA/CHLĚB	-	P1- 300 °C P2- 220 °C	<ul style="list-style-type: none"> K pečení pizzy, chleba a koláčů.
Rychlý předehřev	200 C	50 °C - 250 °C	<ul style="list-style-type: none"> K rychlému zahřátí trouby. Při zahřívání se postupně rozsvěčují kontrolky teploty. Po dosažení nastavené teploty se funkce automaticky vypne a zvukový signál oznámí automatický přechod trouby k funkci STATICKÉ PEČENÍ.

TABULKY PRO PEČENÍ

JÍDLO	Funkce	Před-hřátí	Úroveň (zdola)	Stupeň zhřnutí	Teplota (°C)	Doba pečení (minuty)
MASO Jehněčí, kůzlečí, skopové		X	2	2	200	95 - 110
		X	3	2	200	100 - 110
		X	2	-	200	100 - 110
Pečeně (telecí, vepřové, hovězí) (kg. 1)		X	2	2	200	95 - 110
		X	3	3	200	100 - 110
		X	2	-	200	90 - 100
Kuře, králík, kachna		X	2	3	200	80 - 90
		X	2	3	190	80 - 90
		X	2	-	200	85 - 95
Krocen (4-6 kg) + Stupeň zhřnutí 3		X	1	3	200	160 - 180
		X	1	3	200	160 - 180
		X	1	-	210	180 - 190
Husa (kg 2)		X	2	3	210	100 - 130
		X	1	3	200	100 - 130
		X	2	-	200	100 - 130
RYBY (CELÉ) (1-2 kg) Pražma zlatá, mořský okoun, tuňák, losos, treska		X	2	1	200	45 - 55
		X	3	1	190	45 - 55
		X	2	-	200	50 - 60
RYBY (ŘÍZKY) (1 kg.) Mečoun, tuňák		X	2	2	200	40 - 50
		X	3	2	190	40 - 50
		X	3	-	200	40 - 50
ZELENINA Papriky a plněná rajčata		X	2	-	220	50 - 60
		X	2	-	200	50 - 60
		X	2	-	200	50 - 60
Pečené brambory		X	2	3	220	50 - 60
		X	2	3	200	50 - 60
MOUČNÍKY, CUKROVÍ. Kynuté koláče		X	2	-	190	40 - 50
		X	1	-	180	40 - 50
		X	2	-	180	40 - 50
Dorty, koláče plněné syrem		X	2	-	190	80 - 90
		X	2	-	180	70 - 80
		X	2	-	180	80 - 90
Listový koláč		X	2	-	190	40 - 50
		X	2	-	180	40 - 50
		X	2	-	180	40 - 50
Závin		X	2	-	200	50 - 55
		X	1 - 3	-	200	50 - 55
		X	2	-	200	50 - 55
Sušenky		X	2	-	170	20 - 30
		X	1 - 3	-	200	20 - 30
		X	2	-	200	20 - 30
Krámové zákusky		X	2	-	180	35 - 45
		X	1 - 3	-	180	35 - 45
		X	2	-	180	40 - 50

JÍDLO	Funkce	Před-hřátí	Úroveň (zdola)	Stupeň zhřnutí	Teplota (°C)	Doba pečení (minuty)
Slané koláče		X	2	-	200	40 - 50
		X	2	-	190	40 - 50
		X	2	-	190	40 - 50
Lasagne		X	2	1	200	45 - 60
		X	2	1	200	45 - 60
		X	2	-	200	45 - 60
Dorty, koláče plněné ovocem např. ananasem, broskvemi		X	2	-	190	50 - 60
		X	2	-	190	40 - 50
		X	2	-	190	40 - 50
Pusinky		X	2	-	120	120 - 150
		-	1 - 3	-	120	120 - 150
		-	2	-	120	120 - 150
Pirožky		X	2	-	200	35 - 45
		X	1 - 3	-	190	35 - 45
		X	2	-	190	35 - 45
Nákypy		X	2	-	200	40 - 50
		X	2	-	190	45 - 55
		X	2	-	190	45 - 55

TABULKA PRO GRILOVÁNÍ

JÍDLO	Funkce	Před-hřátí	Úroveň (zdola)	Stupeň výkonu	Doba pečení (minuty)
Krkovičky		X	4	5	35 - 45
Kotlety		X	4	5	30 - 40
Klobásy		X	3 - 4	5	30 - 40
Ramínko		X	4	5	35 - 45
Ryby (řízky)		X	3 - 4	5	35 - 45
Kuřecí stehna		X	3 - 4	5	40 - 50
Ražniči		X	3 - 4	5	40 - 50
Žebírka		X	3 - 4	5	35 - 45
1/2 kuřete		X	3	5	45 - 55
1/2 kuřete		X	3	5	45 - 55
Celé kuře		X	3	5	60 - 70
Pečeně, vepřová, hovězí		X	2	5	60 - 70
Kachna		X	2	5	70 - 80
Skopová kýta		X	3	5	70 - 80
Rostbíf		X	3	5	50 - 60
Pečené brambory		X	3	5	50 - 60
Ryby (pražma zlatá, pstruh)		X	3	5	50 - 60

Poznámka.: Při pečení masa s funkcí Ventilátor a Statická doporučujeme zapnout i funkci Zhřnutí na stupeň výkonu od 1 do 3.

Uvedené délky a teploty pečení jsou pouze informační.

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PROGRAMÁTORU

Elektronický programátor



- 1 Ovladač zapnutí/vypnutí - volba funkcí
- 2 Tlačítko potvrzení a volby programu
- 3 Ovladač změny již nastavených hodnot (teploty, času, úrovní).



Rychlé zapnutí trouby

Po prvním připojení trouby k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu se na displeji zobrazí "STOP".

K zapnutí trouby:

1. Otočte ovladačem ① na "0".
2. Stiskněte tlačítko ②. Na displeji se zobrazí "--:--".

Volba a změna hodin:

1. Stiskněte třikrát tlačítko ②.
2. Otočením ovladače ② nastavte během 15 vteřin požadovaný denní čas. Na displeji začnou blikat hodiny.
3. Stiskněte tlačítko ②, nebo počkejte 15 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Chcete-li hodiny změnit:

Stiskněte dvakrát tlačítko ② ☺, bliká na displeji. Opakujte výše popsany postup.

Volba funkce pečení:

1. Otočte ovladačem ① na zvolenou funkci. Na displeji bliká teplota nebo přednastavený stupeň grilu.
2. Pokud je tato hodnota správná, stiskněte tlačítko ② k potvrzení, nebo počkejte asi 10 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Ke změně přednastavené teploty nebo stupně výkonu grilu:

1. Otočte ovladačem ③: na displeji bliká teplota (nebo stupeň výkonu grilu, je-li ovladač ① na volbě ☺ ☹).
2. Stiskněte tlačítko ② k potvrzení, nebo počkejte asi 10 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Trouba se zapne asi 5 vteřin po potvrzení: na displeji se postupně rozsvítí ukazatele zvýšení teploty ☺ a ukazují na stupnici s jednotkami °C zvyšování teploty.

Pozn.:

Nastavené hodnoty je možné změnit i během pečení.

Po skončení pečení:

Vypněte troubu nastavením ovladače ① na "0". Na displeji se opět objeví denní čas.

Upozornění:

Ke zrušení jakékoli provedené volby otočte ovladačem ① na "0".

Stisknutím tlačítka ② na 5 vteřin se vypne zvukový signál související s pohyby ovladače a tlačítek.

Zvukový signál opět zapnete dalším stisknutím tlačítka ② na 5 vteřin. Z bezpečnostních důvodů se trouba po 4

hodinách a 30 minutách nepřetržitého provozu automaticky vypne (s výjimkou funkcí "☺" a ☺).

Provoz trouby s použitím elektronického programátoru

Volba délky pečení:

Naprogramování délky pečení umožňuje zapnutí trouby (s jakoukoli funkcí) na stanovenou dobu, po jejímž uplynutí se trouba automaticky vypne. Maximální naprogramovatelná doba pečení je 3 hodin 59 minut.

1. Nastavte funkci a teplotu nebo stupeň výkonu grilu (viz část: "Rychlé zapnutí trouby" a "Volba funkce pečení").

2. Stiskněte opakovaně tlačítko ②, na displeji začne blikat ☺ a objeví se "--0:00".

3. Otočte ovladačem ③ doprava: na displeji bliká předem nastavený čas. Zobrazení čárky "-" signalizuje, že předem nastavený čas se snižuje až k dosažení "0".

4. Po 20 vteřinách od nastavení se trouba automaticky zapne a na displeji se objeví čas zbývajících do konce pečení.

Pozn.: K zobrazení nebo změně dříve nastavené teploty otočte ovladačem ③ o jeden dílek: Chcete-li opět zobrazit požadovanou dobu pečení, počkejte 20 vteřin, nebo stiskněte tlačítko ②.

Chcete-li použít speciální funkce Extra zezlátnutí ☺ a Udržení teploty ☺, přečtěte si část "Speciální funkce".

Ke změně přednastavené teploty nebo stupně výkonu grilu:



Otočte ovladačem ③ a potvrďte stisknutím tlačítka ②, nebo počkejte asi 10 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Na displeji se objeví End:

Po uplynutí dříve nastaveného času (konec pečení) se na displeji objeví End a na 15 minut bude v intervalech znít zvukový signál. Trouba se automaticky vypne a osvětlení zůstane zapnuté ještě 25 minut.



1. K přerušení zvukového signálu stiskněte tlačítko ②.
2. Nastavte ovladač ① na "0". Osvětlení zhasne.

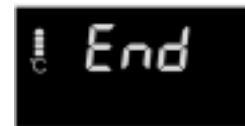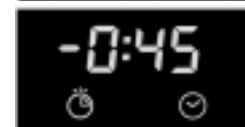


Na displeji se opět objeví denní čas.



Volba doby konce pečení

Touto funkcí předem nastavíte dobu konce pečení. Maximální naprogramovatelný čas je 23 hodin a 59 minut.

1. Nastavte funkci a teplotu nebo stupeň výkonu grilu. Viz část: “Rychlé zapnutí trouby”, odstavec: “Volba funkce pečení”.
2. Příklad - je 10:00: stiskněte tlačítko ②, na displeji bliká symbol  a objeví se “- 0:00”.
3. Nastavte dobu pečení trouby (např. 45 minut) otočením ovladače ③: na displeji bliká nastavený čas.
4. Stiskněte tlačítko ② k potvrzení volby nastavení (např. 45 minut): symbol  bliká a na displeji se zobrazuje denní čas plus doba pečení (např.: čas 10:00 + 45 minut = čas 10:45).
5. Zvolte čas, kdy má pečení skončit, otočením ovladače ③ (např.: 12.30).
6. Stiskněte opakovaně tlačítko ②, až se opět objeví denní čas (10:00), nebo počkejte asi 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Trouba začne automaticky fungovat v době, která se rovná čas konce pečení minus doba pečení (např. 11:45): na displeji se rozsvítí   .

Ke kontrole nastavené teploty nebo stupně výkonu grilu pootočte ovladačem ③ pouze o jeden dílek.

Ke kontrole nebo změně buď doby pečení (např.: 45 min.) , nebo času konce pečení (např.: 12:30) stiskněte tlačítko ②.




Speciální funkce: (Extra zezlátnutí a Udržení teploty)

Tyto funkce jsou k dispozici pouze s volbou délky pečení nebo konce pečení.

Speciální funkce můžete zvolit současně nebo jednotlivě.


Extra zezlátnutí

Tato funkce umožňuje zezlátnutí jídel a vytvoření křupavé kůrky (např. pečeně) během jejich pečení. Je možné zvolit jeden ze tří stupňů výkonu **1-2-3**, kde číslice **1** znamená minimální zezlátnutí a **3** maximální.

Tuto funkci je možné zvolit pouze v kombinaci s funkcemi   .







Volba speciální funkce Extra zezlátnutí


1. Nastavte délku pečení nebo dobu konce pečení. Viz “Rychlé zapnutí trouby” a “Volba funkce pečení”.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko ②, na displeji začne blikat symbol  a objeví se “0”.
3. Otočte ovladačem ③ k volbě stupně zezlátnutí jídel: **1, 2 nebo 3**.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko ②, nebo počkejte 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Udržení teploty

Při automatickém fungování trouby umožňuje tato funkce udržet po ukončení pečení v troubě teplotu 60°C.

Funkci “Udržení teploty” je možné zvolit pouze v kombinaci s funkcemi    .


Volba speciální funkce Udržení teploty

1. Nastavte délku pečení nebo dobu konce pečení. Viz část: “Rychlé zapnutí trouby” a “Volba funkce pečení”.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko ②, na displeji začne blikat symbol  a objeví se “--”.
3. Otočte ovladačem ③ na “60C”.
4. Stiskněte tlačítko ②, nebo počkejte 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Minutka

Minutku lze použít pouze s vypnutou troubou a umožňuje nastavení maximálního času 3 hodin a 59 minut.

Nastavení minutky:

1. Ovladač ① ponechte na “0”. Na displeji se objeví denní čas.
2. Stiskněte tlačítko ②, až začne na displeji blikat symbol .
3. Otočte ovladačem ③ doprava: Na displeji bliká nastavený čas. Zobrazení čárky “-” signalizuje, že předem nastavený čas se snižuje až k dosažení “0”.
4. Stiskněte tlačítko ②, nebo počkejte asi 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.
Po uplynutí nastaveného času:
Zazní zvukový signál a na displeji se objeví **End**.
Stiskněte tlačítko ②: Zvukový signál se přeruší. Na displeji se opět objeví denní čas.

