

# Obsah

<b>1 Důležité informace</b>	2
Bezpečnost	2
Oznámení	4
<b>2 Váš mikrosystém</b>	5
Úvod	5
Obsah dodávky	5
Celkový pohled na hlavní jednotku	6
Celkový pohled na dálkové ovládání	7
<b>3 Začínáme</b>	9
Připojení reproduktorů	9
Připojení napájení	9
Instalace baterií do dálkového ovládání	9
Nastavení hodin	10
Zapnutí	10
<b>4 Přehrávání</b>	11
Přehrávání disku	11
Přehrávání z jednotky USB	11
Poslech externího zařízení	11
<b>5 Možnosti přehrávání</b>	12
Opakované a náhodné přehrávání	12
Naprogramování skladeb	12
Zobrazení informací o přehrávání	12
<b>6 Poslech rádia</b>	13
Naladění rádiové stanice	13
Automatické programování rádiových stanic	13
Ruční programování rádiových stanic	13
Výběr předvolby rádiové stanice.	13
<b>7 Nastavení zvuku</b>	14
Nastavení hlasitosti	14
Výběr předvolby zvukového efektu	14
Vylepšení basů	14
Ztlumení zvuku	14

<b>8 Širší využití mikrosystému</b>	15
Nastavení časovače vypnutí	15
Nastavení budíku	15
Poslech prostřednictvím sluchátek	15
<b>9 Informace o výrobku</b>	16
Specifikace	16
Podporované formáty disků MP3	17
Informace o hratelnosti USB	17
Údržba	17
<b>10 Řešení problémů</b>	18

# 1 Důležité informace

## Bezpečnost


- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ V zemích, kde se používá elektrorozvodná síť s polarizací, nikdy nevyřazujte zemnicí ochranu polarizované nebo zemněné vidlice. Polarizovaná síťová vidlice má dva kontakty – jeden je širší než druhý. Zemněná vidlice má dva kontakty, třetím kontaktem je zemnicí kolík. Široký kontakt nebo zemnicí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud se dodávaná vidlice nehodí do zásuvky, obraťte se na elektrikáře se žádostí o výměnu. Upozornění: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký kontakt vidlice dejte do polohy odpovídající široké štěrbině a zasuňte až na doraz.



- ⑩ Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑪ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑫ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- ⑬ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- ⑭ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑮ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
  - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
  - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
  - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.



- Baterie by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, např. slunečního svitu, ohni a podobně.

- 16) **Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.**
- 17) **Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).**
- 18) **Toto zařízení může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).**



#### Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdužovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



#### Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

## Bezpečný poslech

### Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ hlasitosti přizpůsobuje vyšším hlasitostem zvuku. Tedy to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

### Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

### Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

### Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Hlasitost nenastavujte na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli okolní zvuky.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

## Oznámení


Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.

**Zařízení je opatřeno tímto štítkem:**

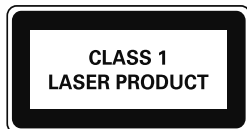

### Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)

System se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

## ČESKA REPUBLIKA

**Vystraha!** Tentopřístrojpracujeslaserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

**Nebezpečí!** Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

**Záruka:** Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

## ČESKA REPUBLIKA

**Záruka:** Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

## 2 Váš mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

### Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- 2 x reproduktor
- Dálkové ovládání
- Kabel MP3 Link

Čeština

### Úvod


Díky tomuto přístroji si můžete vychutnat hudbu ze zvukových disků, kazet, externích zařízení a poslouchat rádiové stanice. Přístroj nabízí nastavení více zvukových efektů, které zvuk obohacují o funkce DSC (Digital Sound Control), DBB (Dynamic Bass Boost) a vylepšení basů a výšek (zdůraznění basů). Přístroj podporuje tyto formáty médií:






#### Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně přístroje.

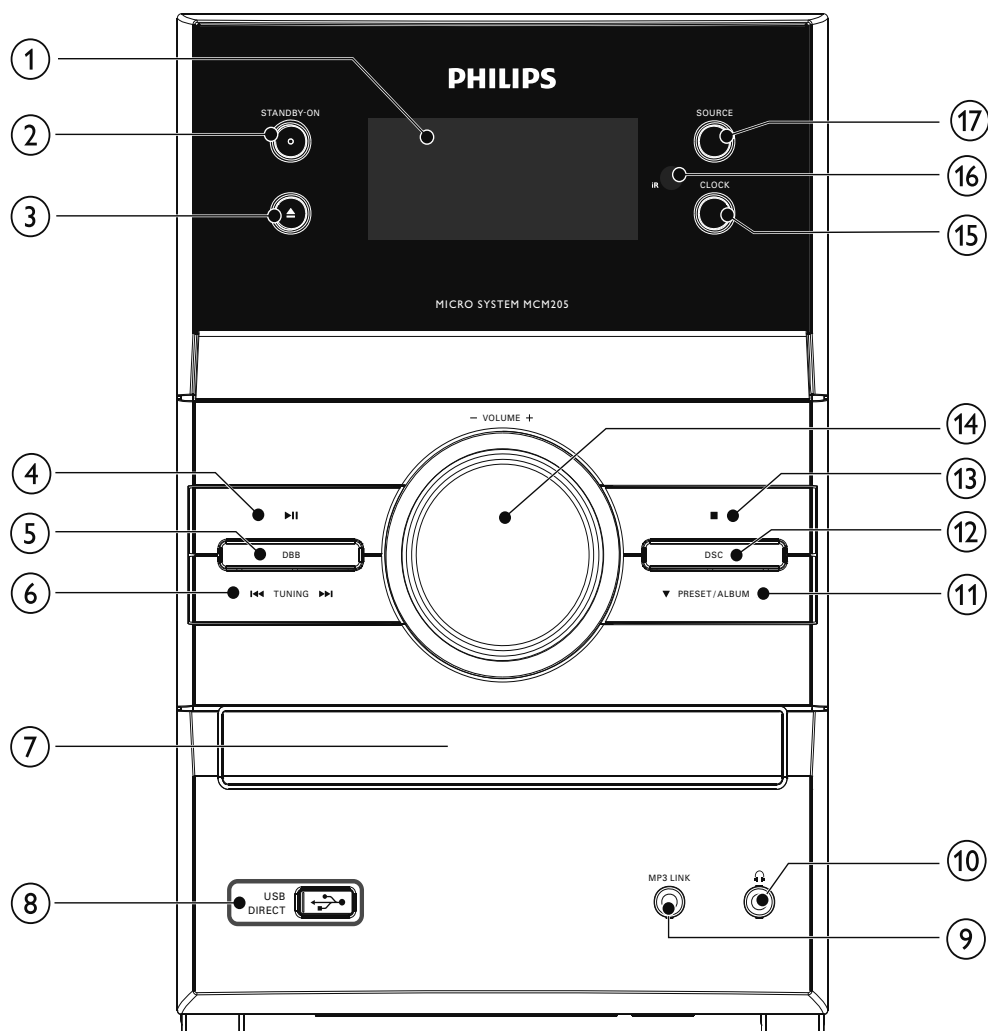
## Celkový pohled na hlavní jednotku




- |  |   |
|--|---|
| <p>① <b>Zobrazovací panel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazení aktuálního stavu</li> </ul> <p>② <b>STANDBY-ON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapněte přístroj nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.</li> </ul> | <p>③ ▲</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysunutí nebo zavření přihrádky na disk.</li> </ul> <p>④ ►►</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spuštění nebo pozastavení přehrávání.</li> </ul> |
|--|---|

- ⑤ **DBB**
- Zapněte nebo vypněte dynamické zdůraznění basů.
- ⑥ **TUNING ◀▶▶▶**
- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
  - Naladíte ráiovou stanici.
  - Vyhledávání v rámci stopy
- ⑦ **Příhrádka na disk**
- ⑧ 
- Zásuvka USB
- ⑨ **MP3 LINK**
- Konektor pro externí audio zařízení.
- ⑩ 
- Konektor pro připojení sluchátek.
- ⑪ **PRESET/ALBUM ▲▼**
- Odstranění předvolby ráiové stanice.
  - Přechod na předchozí nebo následující album.
- ⑫ **DSC**
- Předvolba nastavení zvuku.
- ⑬ 
- Zastavení přehrávání.
  - Vymazání programu
- ⑭ **VOLUME +/-**
- Nastavení hlasitosti.
  - Nastavení času.
- ⑮ **CLOCK**
- Nastavení hodin.
  - Zobrazení hodin.
- ⑯ **Senzor dálkového ovládání**
- ⑰ **SOURCE**
- Výběr zdroje.

## Celkový pohled na dálkové ovládání

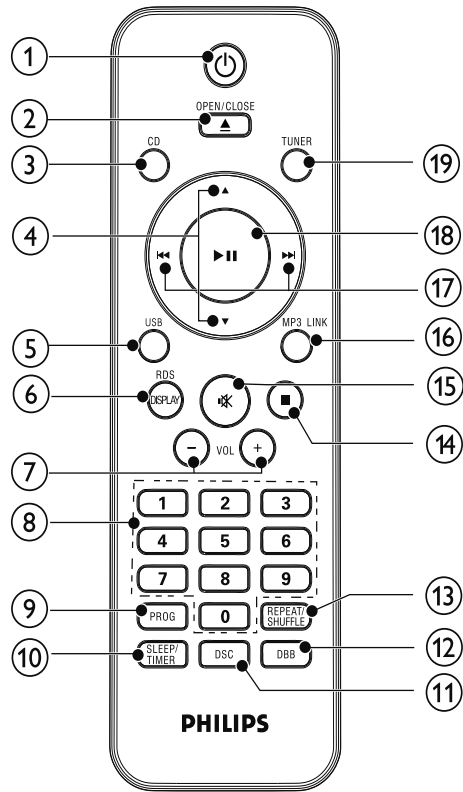

- ① 
- Přepne přístroj do pohotovostního režimu nebo do úsporného pohotovostního režimu
- ② **OPEN/CLOSE**
- Vysunutí nebo zavření příhrádky na disk.
- ③ **CD**
- Výběr zdroje disku
- ④ **▲▼**
- Přechod na předchozí nebo následující album.
  - Odstranění předvolby ráiové stanice.



- ⑤ **USB**
  - Výběr zdroje zařízení USB
- ⑥ **DISPLAY**
  - Volba informací zobrazovaných během přehrávání.
- ⑦ **VOL +/-**
  - Nastavení hlasitosti.
  - Nastavení času.
- ⑧ **Číselná klávesnice 0-9**
  - Odstranění předvolby rádiové stanice.
  - Výběr skladby přímo z disku.
- ⑨ **PROG**
  - Programování rádiových stanic
  - Programování stop
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
  - Nastavení časovače vypnutí.
  - Nastavení budíku.
  - Aktivace nebo deaktivace časovače.
- ⑪ **DSC**
  - Předvolba nastavení zvuku.
- ⑫ **DBB**
  - Zapněte nebo vypněte dynamické zdůraznění basů.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
  - Výběr režimů opakovaného přehrávání
  - Výběr režimů náhodného přehrávání
- ⑭ **■**
  - Zastavení přehrávání.
  - Vymazání programu
- ⑮ **🔊**
  - Ztlumení nebo obnovení hlasitosti
- ⑯ **MP3 LINK**
  - Výběr externího zdroje audiozařízení
- ⑰ **⏮⏪⏩⏭**
  - Nalaďte rádiovou stanicí.
  - Přejít na předchozí nebo následující stopu.
  - Vyhledávání v rámci stopy
- ⑱ **▶||**
  - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑲ **TUNER**
  - Výběr zdroje – tuner

# 3 Začínáme

## ! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.


Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje.

Čísla si napište sem:

Typové označení: \_\_\_\_\_

Výrobní číslo: \_\_\_\_\_

## Připojení reproduktorů

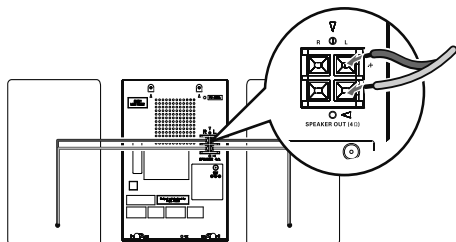


## ☰ Poznámka

- Ujistěte se, že se shodují barvy kabelů reproduktorů a svorek.

- 1 Podržte kryt zásuvky.
- 2 Zcela zasuňte holou část kabelu.
  - Kabely pravého reproduktoru zasuňte do svorek „R“, kabely levého reproduktoru do svorek „L“.
  - Červené a modré kabely zasuňte do svorek „+“, černé kabely do svorek „-“.
- 3 Uvolněte kryt zásuvky.

## Připojení napájení

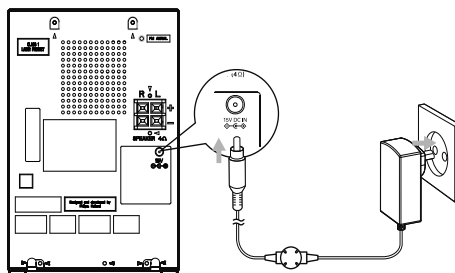

## ! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťové šňůry vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.


- 1 Připojte napájecí adaptér
  - ke konektoru DC IN na zadní části hlavní jednotky
  - do zásuvky ve zdi.

## Instalace baterií do dálkového ovládání


## ! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti baterie! Nikdy nemíchejte různé značky ani typy baterií.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se dálkové ovládání nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte baterie 2 UM-4 AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.



- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

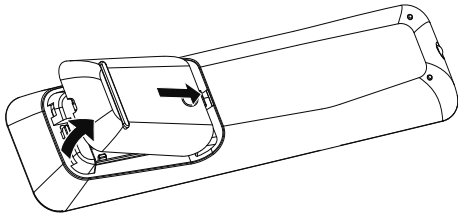

---

## Nastavení hodin

- 1 V pohotovostním režimu aktivujete stisknutím a přidržením tlačítka **CLOCK** na hlavní jednotce režim nastavení hodin.
  - ↳ Krátce se zobrazí hlášení [SET CLOCK] (nastavení hodin). Poté se zobrazí čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **■** na hlavní jednotce vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.
- 3 Otočením ovládacího prvku **VOLUME+/-** nastavte hodinu.
- 4 Stisknutím tlačítka **CLOCK** volbu potvrďte.
  - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 5 Otočením ovládacího prvku **VOLUME+/-** nastavte minutu.
- 6 Stisknutím tlačítka **CLOCK** volbu potvrďte.

---

## Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko **STANDBY-ON** na hlavní jednotce.
  - ↳ Přístroj se přepne na poslední vybraný zdroj.

---

## Přepnutí do pohotovostního režimu

- 1 Stisknutím tlačítka **⊖** přepnete přístroj do pohotovostního režimu.
  - ↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se zmenší.
  - ↳ Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).

## Přepnutí přístroje do pohotovostního režimu:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **⊖** déle než 2 sekundy.
  - ↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne.

## 4 Přehrávání

### Přehrávání disku

- 1 Stisknutím tlačítka **CD** vyberte zdroj disku.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** otevřete zásuvku disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru a zavřete zásuvku disku.
  - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.
    - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
    - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
    - U souborů MP3/WMA: album vyberte stisknutím tlačítka **▲▼**.
    - Chcete-li vynechat stopu, stiskněte tlačítko **◀◀▶▶**.
    - Chcete-li vyhledávat v rámci stopy, stiskněte a přidržte tlačítko **◀◀▶▶**. Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.


### Přehrávání z jednotky USB



#### Poznámka

- Zkontrolujte, zda zařízení USB obsahuje zvukový obsah.

- 1 Odklopte kryt zásuvky USB na předním panelu.
- 2 Konektor USB zařízení USB vložte do zásuvky.

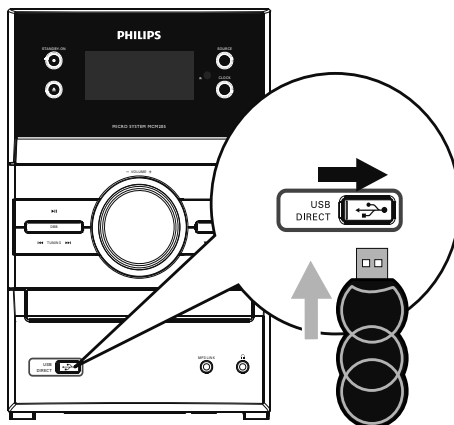


- 3 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj jednotky USB.
  - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.
    - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
    - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
    - U souborů MP3/WMA: album vyberte stisknutím tlačítka **▲▼**.
    - Chcete-li vynechat stopu, stiskněte tlačítko **◀◀▶▶**.
    - Chcete-li vyhledávat v rámci stopy, stiskněte a přidržte tlačítko **◀◀▶▶**. Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

### Poslech externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.

#### Audiozařízení s konektorem pro připojení sluchátek:

- 1 Stisknutím tlačítka **MP3 LINK** vyberte zdroj MP3 link.
- 2 Připojte dodaný kabel MP3 link ke
  - konektoru **MP3 LINK** na této jednotce.
  - konektoru pro připojení sluchátek na MP3 přehrávači.
- 3 Spusťte přehrávání MP3 přehrávače. (viz uživatelská příručka MP3 přehrávače)



## 5 Možnosti přehrávání

### Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Opakováním stisknutím tlačítka **REPEAT/SHUFFLE** vyberte:
  - **[REP]** (opakování): aktuální stopa je přehrávána opakovaně.
  - **[REP ALL]** (opakovat vše): všechny stopy jsou přehrávány opakovaně.
  - **[SHUF]** (náhodné přehrávání): všechny stopy jsou přehrány v náhodném pořadí.
  - **[SHUF REP ALL]** (opakovat vše v náhodném pořadí): všechny stopy jsou opakovaně přehrávány v náhodném pořadí.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **REPEAT/SHUFFLE**, dokud se režim přehrávání nepřestane zobrazovat.

### Naprogramování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 V režimu disku CD v pozici zastavení aktivujte stisknutím tlačítka **PROG** režim programu.
  - ↳ Na displeji se rozblíká hlášení **[PROG]** (program).
- 2 U souborů MP3/WMA vyberete album stisknutím tlačítka **▲▼**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀◀▶▶** vyberte číslo skladby, a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2 - 3 naprogramujete další stopy.

- 5 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete naprogramované skladby.
  - ↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **[PROG]** (program).
    - Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko **■**.
    - Chcete-li si prohlédnout program, stiskněte a přidržte v pozici zastavení tlačítko **PROG** déle než 2 sekundy.

### Zobrazení informací o přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko **DISPLAY/RDS** a vyberte tak jiné informace o přehrávání.

## 6 Poslech rádia

### Naladění rádiové stanice

#### Poznámka

- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Stisknutím tlačítka **TUNER** vyberte zdroj tuner.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **◀▶▶▶** po dobu delší než dvě sekundy.
  - ↳ Zobrazí se hlášení [SEARCH] (hledání).
  - ↳ Rádio se automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakování kroku 2 naladíte více stanic.
  - Chcete-li vyladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítko **◀▶▶▶**, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

### Automatické programování rádiových stanic

#### Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic VKV a 10 rádiových stanic SV.

- 1 V režimu tuneru stiskněte a podržte tlačítko **PROG** po dobu 2 sekund a aktivujte tak automatický režim programu.
  - ↳ Je zobrazeno hlášení [AUTO] (automaticky).
  - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
  - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky vysílat.

### Ruční programování rádiových stanic

#### Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic VKV a 10 rádiových stanic SV.

- 1 Naladte rádiovou stanici.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujte režim programu.
  - ↳ Na displeji se rozblíká hlášení [PROG] (program).
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** přiřadte této rádiové stanici číslo (1 až 40) a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
  - ↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujte další stanice.

#### Poznámka

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

### Výběr předvolby rádiové stanice.

- 1 V režimu tuneru stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte číslo předvolby.



# 7 Nastavení zvuku

---

## Nastavení hlasitosti

- 1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

---

## Výběr předvolby zvukového efektu

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **DSC** vyberte možnost:
  - [POP] (pop)
  - [JAZZ] (jazz)
  - [CLASSIC] (klasická hudba)
  - [ROCK] (rock)

---

## Vylepšení basů

- 1 Během přehrávání stisknutím tlačítka **DBB** zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů.
  - ↳ Je-li funkce DBB aktivována, je zobrazeno hlášení DBB.

---

## Ztlumení zvuku

- 1 Stisknutím tlačítka **M** během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.

## 8 Širší využití mikrosystému

### Nastavení časovače vypnutí

Tato jednotka se umí automaticky přepnout do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného intervalu.

- 1 Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte časové období (v minutách).
  - ↳ Pokud je časovač vypnutí aktivován, na displeji se zobrazí symbol „z“.

#### Deaktivace časovače vypnutí

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP/TIMER**, dokud se nezobrazí hlášení „SLP OFF“.
  - ↳ Pokud je časovač vypnutí deaktivován, symbol „z“ z displeje zmizí.

### Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. V určený čas dojde ke spuštění zdroje typu Disk, TUNER nebo USB.

- 1 Zkontrolujte správné nastavení hodin.
- 2 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **SLEEP/TIMER** déle než 2 sekundy.
- 3 Stisknutím tlačítka **CD, TUNER** nebo **USB/MP3 LINK** zvolte zdroj.
- 4 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
  - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 5 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte hodinu.

- 6 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
  - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 7 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte minutu.
- 8 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
  - ↳ Budík je nastaven a aktivován.

### Aktivace a deaktivace budíku

- 1 V pohotovostním režimu opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** aktivujte nebo deaktivujte časovač.
  - ↳ Pokud je budík aktivován, na displeji se zobrazí symbol ☹.
  - ↳ Pokud je budík deaktivován, symbol ☹ z displeje zmizí.



#### Poznámka

- Je-li vybrán zdroj disk/zařízení USB a stopu nelze přehrát, je automaticky aktivován tuner.

### Poslech prostřednictvím sluchátek

- 1 Připojte sluchátka do zásuvky na jednotce.

# 9 Informace o výrobku



## Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

## Specifikace

### Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 X 5 W RMS
Kmitočtová charakteristika	60 – 16 kHz, ±3 dB
Poměr signálu k šumu	>62 dB

### Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	< 1 %
Kmitočtová charakteristika	60 Hz -16 kHz
Poměr signálu k šumu	>62 dBA

### Tuner


Rozsah ladění	VKV: 87,5 – 108 MHz; SV: 531 – 1602 kHz
Ladící mřížka	50 kHz (VKV); 9 kHz (SV)
Celkové harmonické zkreslení	< 3 %
Poměr signálu k šumu	>50 dB

### Reproduktory

Impedance reproduktoru	4 ohm
------------------------	-------

### Obecné informace - Specifikace

Spínaný zdroj	Model: GFP181T-1512-1 nebo GFP181DA-1512-1, Vstup: 100-240 V~, 50/60Hz, 0,35 A Výstup: ss15 V, 1,2 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	26 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<4 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco Power	<1 W
Rozměry	
– Hlavní jednotka (Š x V x H)	152 x 232 x 222 mm
– Reproduktorová skříň (Š x V x H)	146 x 232 x 140 mm
Hmotnost	
– Včetně balení	5,20 kg
– Hlavní jednotka	1,64 kg
– Reproduktorová skříň	2,20 kg



## Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

## Informace o hratelnosti USB

### Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (Je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro tento přístroj.)

### Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílů: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

### Nepodporované formáty:

- Prázdna alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například

dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.

- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

## Údržba

### Čištění skřínky

- Použijte jemný hadřík navlčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

### Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.



- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.

### Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

# 10 Řešení problémů



## Výstraha

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky značky Philips ([www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support)). V případě kontaktu servisu Philips mějte k dispozici přístroj, číslo modelu a jeho sériové číslo.

### Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Kvůli úspoře energie se systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

### Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny reproduktory.
- Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části kabelů.

### Levý a pravý výstup zvuku zní obráceně.

Zkontrolujte připojení a umístění reproduktorů

### Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

### Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Změňte vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

### Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není kompatibilní s přístrojem. Zkuste jiné.

### Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

### Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.
- Připojte venkovní anténu VKV.

### Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

### Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.